


Bedienungsanleitung ST-82 h16/40

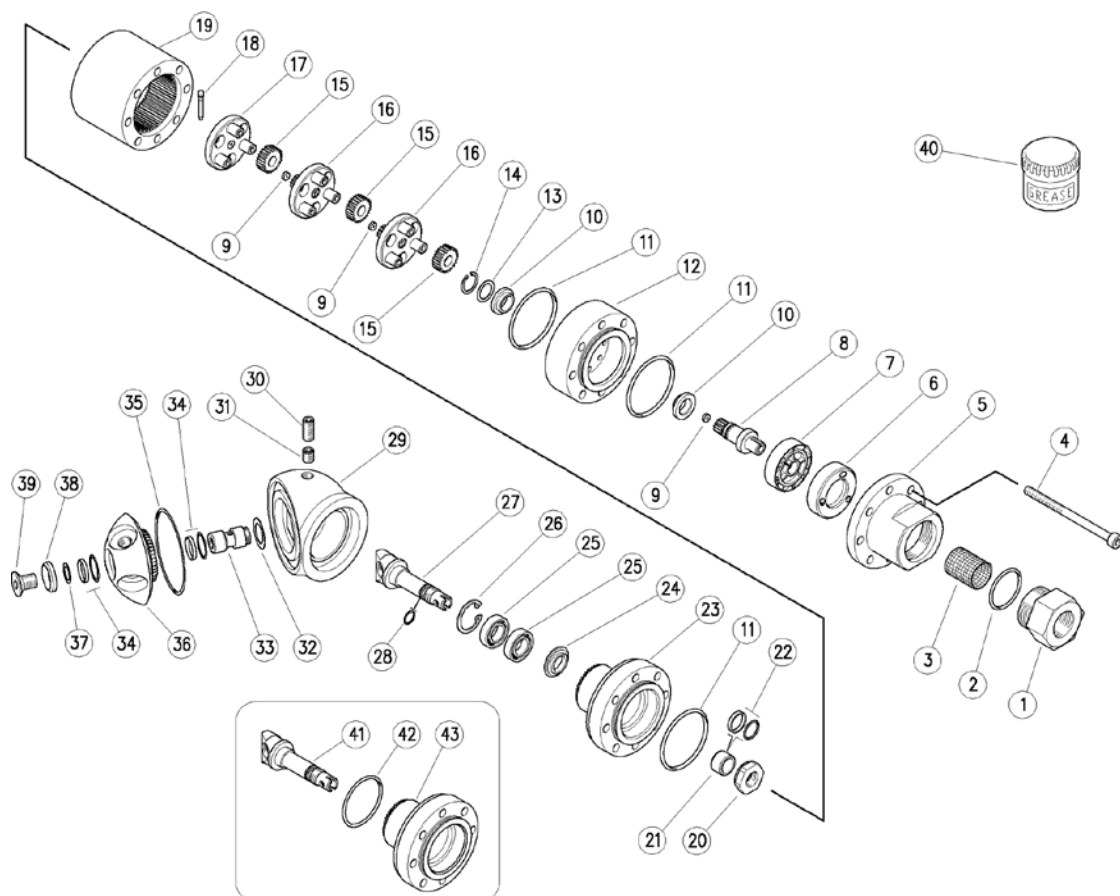

FINO ALLA MATRICOLA 98 COMPRESA

Ersatzteile für ST-82 h16/40

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Menge	K1	K2	K3	K4	VPE
1	178 800 534 51	Verschraubung, 1/2"AGx1/2"IG F Sst.	1					3
2	178 103 077 10	O-Ring, 28,3x1,78 mm, Vi 70	1	x				10
3	178 280 116 53	Filter, D21,5-L26,5mm, 38mesh-700µ	1					5
4	178 161 909 00	Schraube, DIN912, M6x90mm, Sst.	8					10
5	178 800 533 51	Gehäuse	1					1
6	178 800 516 51	Ringinjektor, 3x3mm, Sst.	1					1
6	178 800 514 51	Ringinjektor, 3x2mm, Sst. (1)	1					1
6	178 800 526 51	Ringinjektor, 4x3,2mm, Sst. (2)	1					1
6	178 800 525 51	Ringinjektor, 5x3,3mm, Sst. (3)	1					1
7	178 800 512 84	Turbine, Plastik	1					3
8	178 800 540 22	Planetenwelle, komplett	1					1
9	178 800 536 38	Bronzelager, 1,2x6x2mm **	3		x			3
10	178 800 548 84	Lagersitz	2		x			3
11	178 103 034 10	O-Ring, 46x1,5mm, Vi 70	3	x				10
12	178 800 532 51	Einlassflansch	1					1
13	178 800 510 53	Lagerring, 12,3x17x0,5mm, Sst.	1					5
14	178 100 999 05	Sprengring, E12 Sst.	1		x			10
15	178 800 501 38	Planettenzahnrad, z.24 bronze	9		x			3
16	178 800 541 22	Planettengetriebehalter mit 3 Pins, Sst.	2					1
17	178 800 538 22	Planettengetriebehalter mit 3Pins, Sst. + 1 Pin	1					1
18	178 800 545 31	Sicherungsstift, 3mm **	1		x			5
19	178 800 542 51	Zahnkranz, z.60, für 3 Planetengetriebe	1					1
20	178 800 504 51	Mutter, M12x1, Sst.	1					1
21	178 800 509 51	Buchse, Sst.	1			x		3
22	178 102 035 16	Dichtung, 16x21x2,1mm + O-Ring, Viton	1	x		x		5
23	178 800 552 51	Ritzel, z: 45, Sst.	1					1
24	178 800 550 31	Distanzring, 12,3x27,5 messing	1					5
25	178 114 412 28	Kugellager, 12x28x8mm, 2RS1, Sst.	2		x			3
26	178 101 011 05	Sprengring, I28, Sst.	1		x			10
27	178 800 551 51	Antriebswelle, Sst.	1					1
28	178 103 019 10	O-Ring, 9,5x1,5mm, Vi 70	1	x				10
29	178 800 523 41	Kalotte, A42R/r2, Al.	1					1
30	178 162 225 00	Stellschraube, DIN913, M8x16mm, Sst.	1					10
31	178 162 221 00	Stellschraube, DIN914, M8x8mm, Sst.	1					10
32	178 800 513 53	Lagerring, 15,4x23x0,3mm, Sst.	1					5
33	178 800 507 51	Zapfen, M12x1M-M8F, Sst.	1					3
34	178 102 035 00	Schaftdichtung, 15x20x2mm + O-Ring	2	x				4
35	178 103 270 10	O-Ring, 59,92x3,53mm, Vi 70	1	x				10
36	178 800 539 22	Düsenhalter, 3x1/8NPT, AL + Zahnkranz, z.47	1					1
37	178 800 505 53	Lagerring, 8,3x14x0,3mm, Sst.	1					5
38	178 800 015 51	Unterlegscheibe, 8,5x22x4,5mm, Sst.	1					3
39	178 161 954 12	Schraube, DIN7991, M8x12mm, Sst.	1					10
40	178 146 550 00	Teflon Fett, 30g, nicht für EPDM **	1					2
41	178 800 506 51	Antriebswelle, Sst.	1					1
43	178 800 520 51	Ritzel, z: 45, Sst.	1					1

** auf Anfrage

Kit


K1	178 255 181 24	Ersatzteil-Kit für ST-82h16/40, 6 x 1 Teil	1
K2	178 255 182 24	Ersatzteil-Kit für ST-82h16/40 7 x 1 Teil	1
K3	178 255 183 24	Ersatzteil-Kit für ST-82h16/40 2 x 1 Tteil	1

(1) 178 255 180 20 (2) 178 255 180 40 (3) 178 255 180 50


Austauschanleitung des Sicherungseinsatzes
Istruzioni per la sostituzione della spina fusibile
How to replace the fuse plug
Instructions pour le remplacement de la cartouche fusible




The choice of perfection

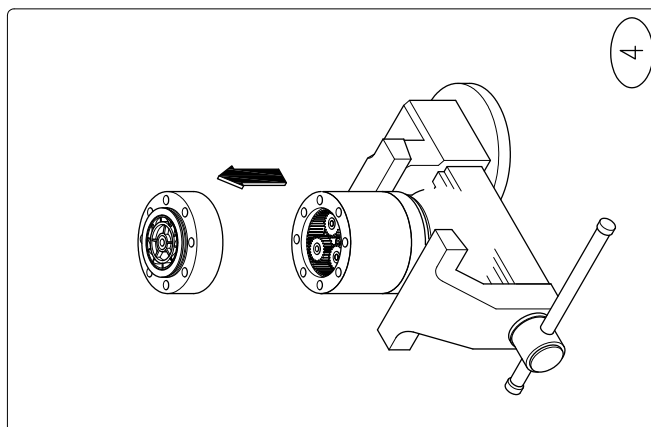


4

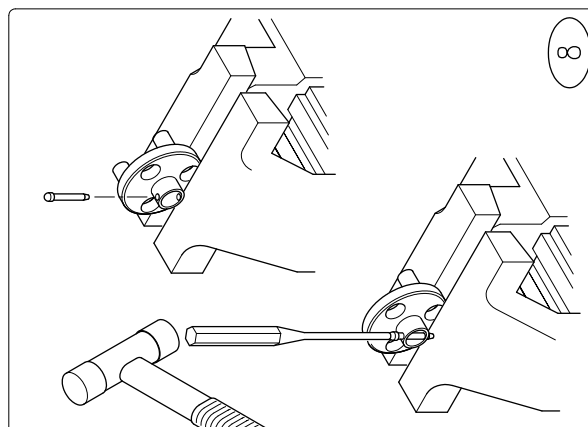


8

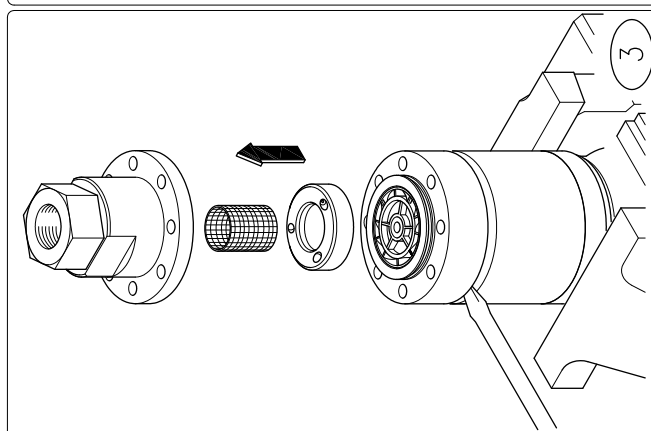


3

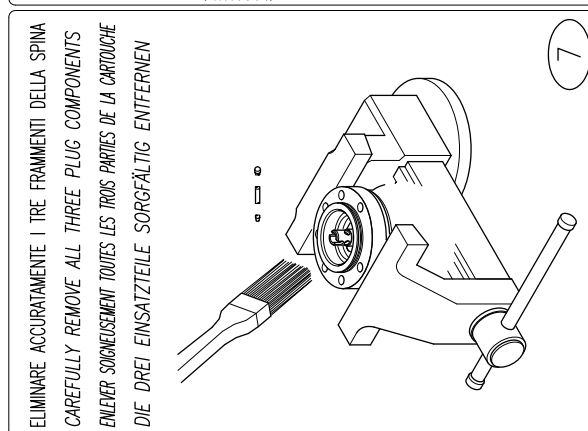


7

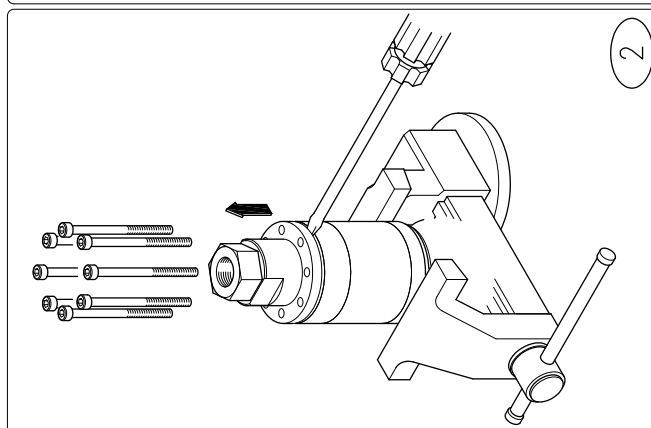


2

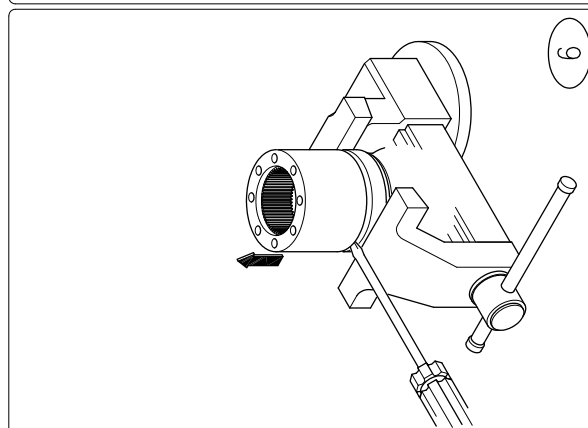

6

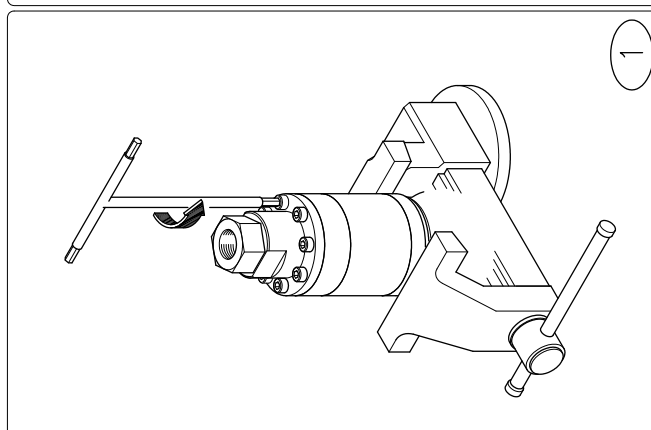

1

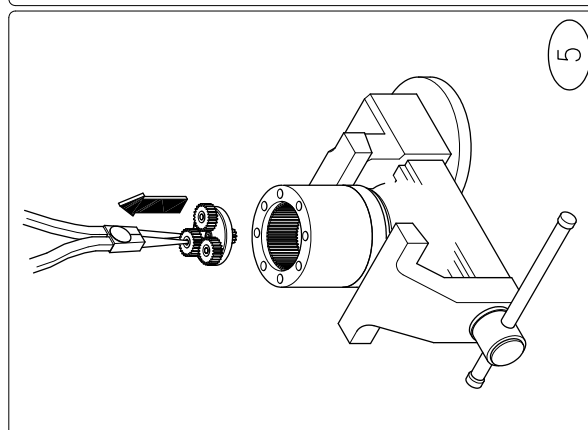

5

ELIMINARE ACCURATAMENTE I TRE FRAMMENTI DELLA SPINA
 CAREFULLY REMOVE ALL THREE PLUG COMPONENTS
 ENLEVER SOIGNEUSEMENT TOUTES LES TROIS PARTIES DE LA CARTOUCHE
 DIE DREI EINSATZTEILE SORGFÄLTIG ENTFERNEN

POUR LE MONTAGE VOIR A LA PAGE 30 (MANUEL A42R - A42R2) ET VOIR A LA PAGE 20 (MANUEL A42FR2 - A43FR2 - A44FR2)
 FÜR MONTAGEANLEITUNGEN SIEHE SEITE 30 (A42R - A42R2 HANDBUCH) UND SEITE 20 (A42FR2 - A43FR2 - A44FR2 HANDBUCH)

PER IL MONTAGGIO VEDI PAGINA 30 (MANUALE A42R - A42R2) E VEDI PAGINA 20 (MANUALE A42FR2 - A43FR2 - A44FR2)
 FOR ASSEMBLING INSTRUCTIONS SEE PAGE 30 (A42 - A42R2 MANUAL) AND PAGE 20 (A42FR2 - A43FR2 - A44FR2 MANUAL)