


easy wash 365+



The choice of perfection

Bras de lavage double

R+M Nr. 109 679 28

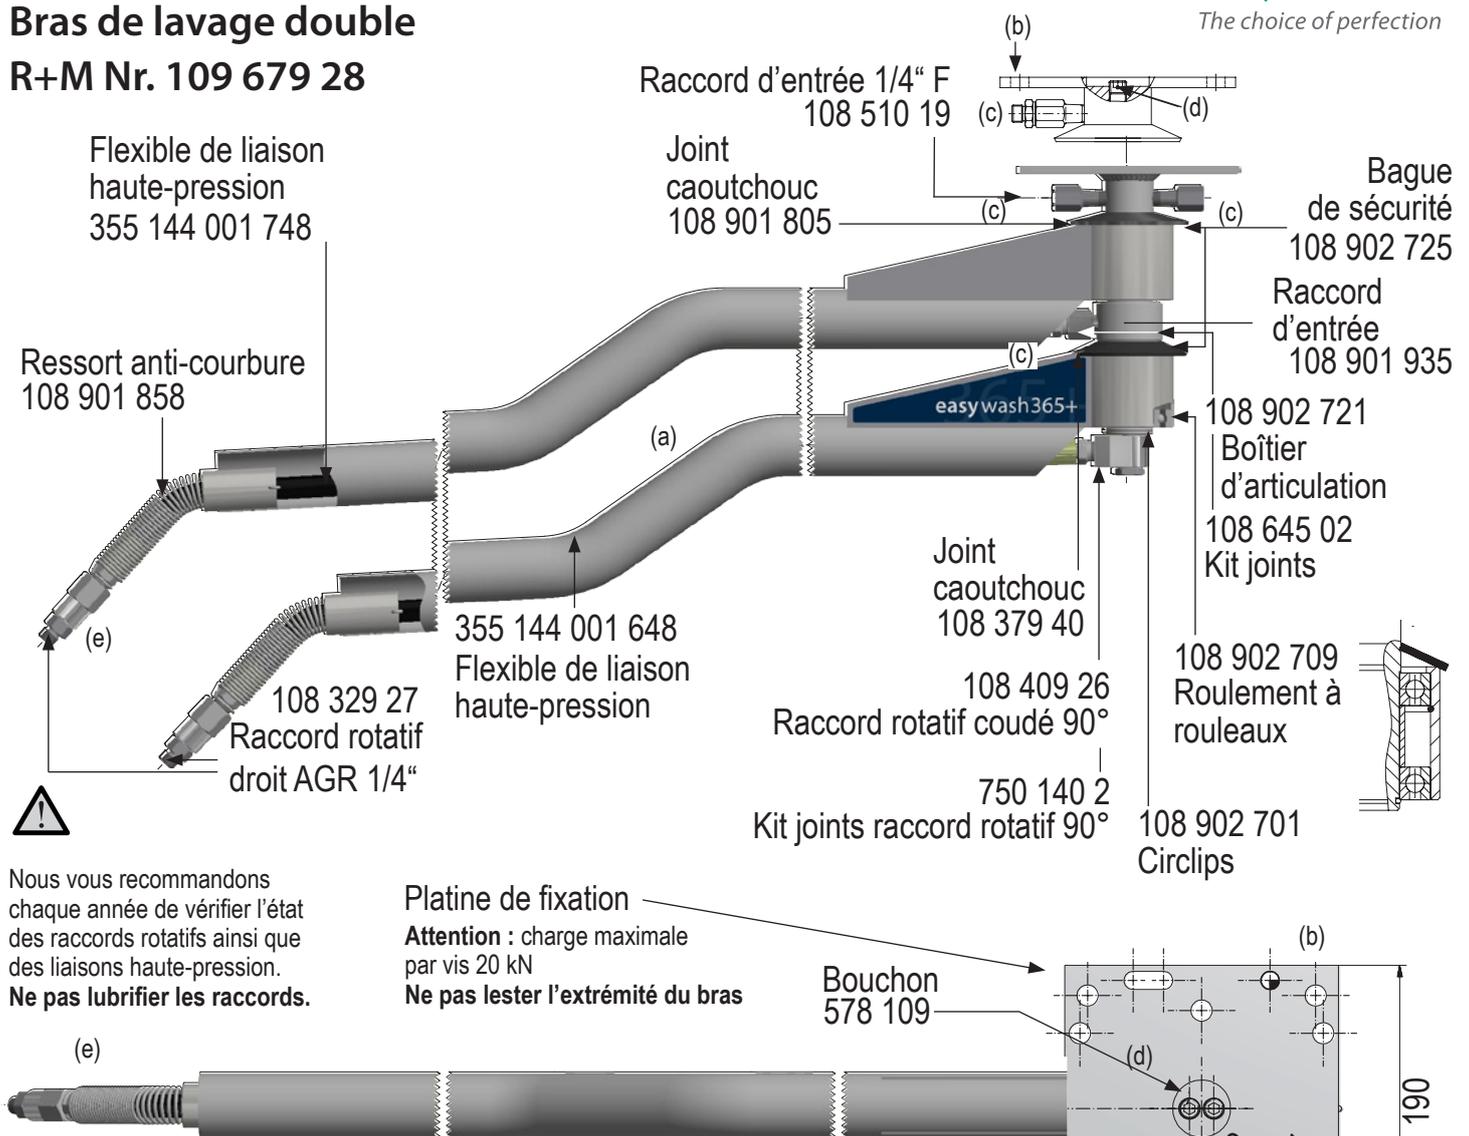

Nous vous recommandons chaque année de vérifier l'état des raccords rotatifs ainsi que des liaisons haute-pression. **Ne pas lubrifier les raccords.**

Instructions de montage

1. Sceller le bras de lavage à l'aide de sa platine de fixation, de préférence sur une poutrelle (IPN)

Attention : charge minimale par point de fixation (par exemple : vis M12) 20 kN

2. Relier, au choix, le flexible ou la canalisation de liaison pompe HP sur l'entrée latérale ou sur l'entrée verticale.

- Entrée latérale : brancher la liaison sur l'entrée latérale et visser le bouchon (d) sur l'entrée verticale, veiller à l'étanchéité.

- Entrée verticale : brancher la liaison sur l'entrée verticale et visser le bouchon (d) sur l'entrée latérale, veiller à l'étanchéité.

3. Brancher le flexible HP de la lance ou de la brosse sur le raccord rotatif (e), veiller à l'étanchéité

⚠ Pour votre sécurité

- Avant la première utilisation, lire toutes les instructions de service. Vérifiez l'état du dispositif HP et assurez-vous de son bon fonctionnement.
- L'installation doit être confiée uniquement à une personne qualifiée ayant toutes connaissances des instructions de service et de sécurité se rapportant à nos matériels.
- Le matériel haute-pression ne doit pas être utilisé sans prendre en considération toutes les précautions d'usage.
- Le jet haute-pression ne doit pas être dirigé vers une personne, un animal ou encore vers du matériel électrique.
- Avant de remplacer la buse ou encore avant d'effectuer une opération de maintenance ou de réparation, couper l'alimentation d'eau, éteindre le dispositif haute-pression et sécuriser celui-ci contre tout démarrage intempestif.
- De façon complémentaire, se référer aux instructions du constructeur des matériels haute-pression (prévention des accidents).
- Pour la mise en place des buses se référer aux instructions du constructeur de buses.
- Ne pas effectuer de transformation ou de modification sur l'appareil.

