

# easyfoam365+ Collecteur d'aspiration à 4 voies ST-163.1



The choice of perfection



Sélection facile, indexation en un seul tour !



Convient particulièrement pour l'industrie alimentaire

## Le collecteur d'aspiration à 4 voies pour tout les injecteurs easyfoam365+

- Matériel : acier inoxydable
- Lorsqu'il y a nécessité de travailler avec plusieurs produits, l'opération de permutation des tuyaux d'aspiration longue et fastidieuse est supprimée.
- Les cannelures d'aspiration sont sélectionnées individuellement, grâce au système indexé, on ressent de manière optimale le bon positionnement de la cannelure et de son activation.
- 4 jeux de buses de dosage ainsi qu'un bouchon par jeu sont livrés avec l'appareil, permettant de doser la quantité de fluide aspiré.
- La sélection est obtenue grâce au disque indexé supérieur, évitant ainsi de vriller les tuyauteries d'aspiration produit. Si le repère est malencontreusement positionné entre deux cannelures, l'aspiration produit est impossible.
- Avec ses divers accessoires, le système ST-163.1 peut être monté en position murale ou fixé sur un chariot mobile. Un adaptateur pour le montage direct sur les injecteurs ST-167 et ST-168 est également disponible.



4 jeux de buses de dosage inclus : Des bouchons peuvent également être facilement insérés dans la cannelure du flexible.



Vous trouverez tous les accessoires de fixation à la page suivante.



Aspiration activée (rouge)      Aspiration bloquée

### Collecteur d'aspiration à 4 voies ST-163.1



Collecteur d'aspiration pour injecteurs easyfoam365+. 4 possibilités d'aspiration avec marquage couleur. La sélection produit est obtenue grâce à la rotation indexée du disque supérieur placé sur le corps d'aspiration. Comprend 4 jeux de buses de dosage avec joint torique.

R+M Nr.	D
200 163 185	4 jeux de buses de dosage


rm-suttner.com

# easyfoam365+ Collecteur d'aspiration à 4 voies ST-163.1



The choice of perfection

## Accessoires pour collecteurs d'aspiration ST-163.1

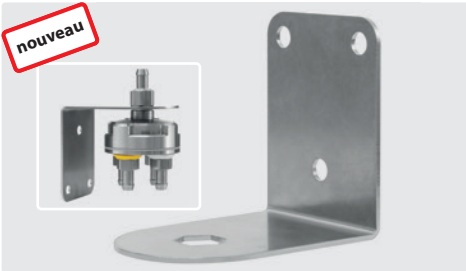

Support mural en acier inoxydable pour le collecteur d'aspiration.


R+M Nr.  
040 004 013



Raccord cannelé en acier inoxydable pour le collecteur d'aspiration. Convient également pour sa fixation sur le support mural

R+M Nr.  
040 003 590

3 trous 8,5 mm prévus pour la fixation  
Cannelure 9 mm avec marquage couleur (HACCP)

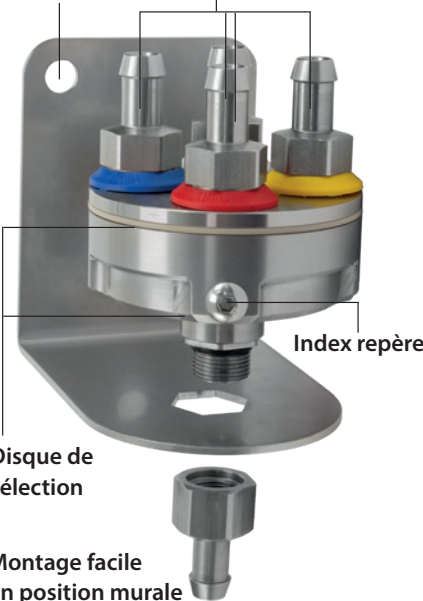

**Montage facile en position murale ou fixation sur le chariot mobile :** Le collecteur d'aspiration peut être fixé sur son support mural grâce au raccord cannelé en acier inoxydable disponible en option.

Adaptateur pour raccordement direct



**Branchement direct grâce à un adaptateur spécial :** Les injecteurs easyfoam365+ ST-167 et ST-168 offrent la possibilité d'un montage direct.





Adaptateur en acier inoxydable pour le collecteur d'aspiration. Joint torique inclus. Pour le montage sur les injecteurs easyfoam365+ ST-167 / ST-168.

R+M Nr.  
200 163 186

## Exemple de configuration d'un collecteur d'aspiration :

Principe de commande d'aspiration produit à 4 voies. Le collecteur d'aspiration peut être installé horizontalement, verticalement, voir dans toutes les positions.

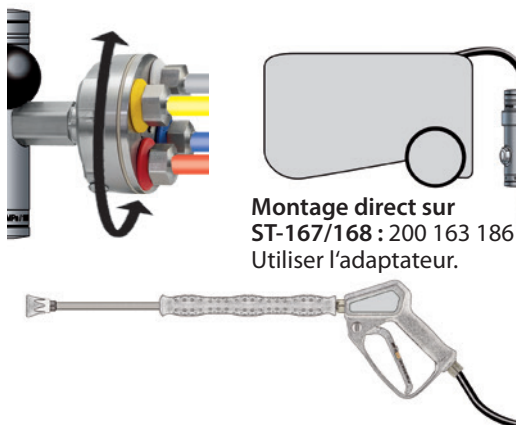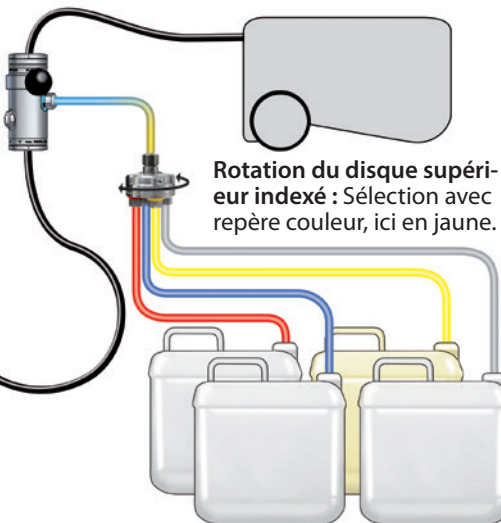

**Rotation du disque supérieur indexé :** Sélection avec repère couleur, ici en rouge.



**Positionnement indifférent :** Le collecteur d'aspiration peut être installé horizontalement, verticalement, voir dans toutes les positions.

rm-suttner.com