

easyfoam365+ Collecteur d'aspiration à 4 voies ST-163.1



Sélection facile, indexation en un seul tour !



Convient particulièrement pour l'industrie alimentaire

Le collecteur d'aspiration à 4 voies pour tout les injecteurs easyfoam365+


- Matériel : acier inoxydable
- Lorsqu'il y a nécessité de travailler avec plusieurs produits, l'opération de permutation des tuyaux d'aspiration longue et fastidieuse est supprimée.
- Les cannelures d'aspiration sont sélectionnées individuellement, grâce au système indexé, on ressent de manière optimale le bon positionnement de la cannelure et de son activation.
- 4 jeux de buses de dosage ainsi qu'un bouchon par jeu sont livrés avec l'appareil, permettant de doser la quantité de fluide aspirée.
- La sélection est obtenue grâce au disque indexé supérieur, évitant ainsi de vriller les tuyauteries d'aspiration produit. Si le repère est malencontreusement positionné entre deux cannelures, l'aspiration produit est impossible.
- Avec ses divers accessoires, le système ST-163.1 peut être monté en position murale ou fixé sur un chariot mobile. Un adaptateur pour le montage direct sur les injecteurs ST-167 et ST-168 est également disponible.



4 jeux de buses de dosage inclus : Des bouchons peuvent également être facilement insérés dans la cannelure du flexible.



Vous trouverez tous les accessoires de fixation à la page suivante.

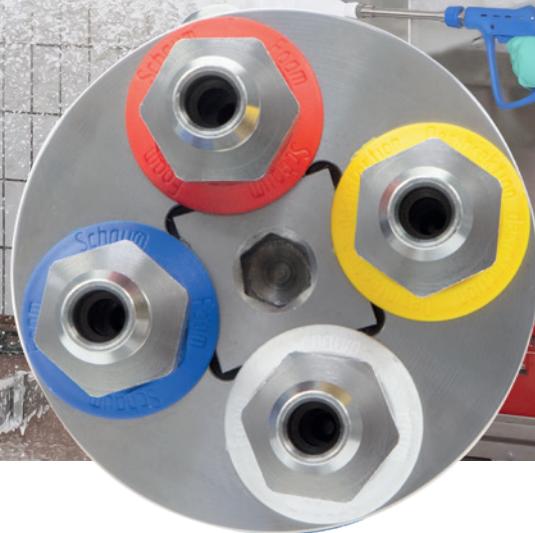

Aspiration activée (rouge) Aspiration bloquée

Collecteur d'aspiration à 4 voies ST-163.1



Collecteur d'aspiration pour injecteurs easyfoam365+. 4 possibilités d'aspiration avec marquage couleur. La sélection produit est obtenue grâce à la rotation indexée du disque supérieur placé sur le corps d'aspiration. Comprend 4 jeux de buses de dosage avec joint torique.

R+M Nr.	D
200 163 185	4 jeux de buses de dosage


rm-suttner.com

easyfoam365+ Collecteur d'aspiration à 4 voies ST-163.1



The choice of perfection

Accessoires pour collecteurs d'aspiration ST-163.1

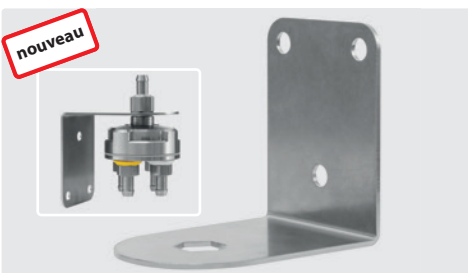

Support mural en acier inoxydable pour le collecteur d'aspiration.

R+M Nr.

040 004 013




Raccord cannelé en acier inoxydable pour le collecteur d'aspiration. Convient également pour sa fixation sur le support mural

R+M Nr.

040 003 590

3 trous 8,5 mm prévus pour la fixation

Cannelure 9 mm avec marquage couleur (HACCP)

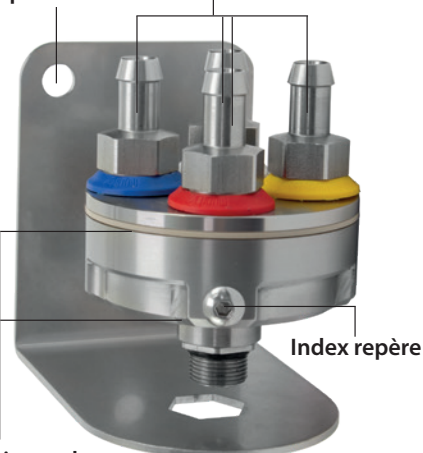

Index repère

Disque de sélection

Montage facile en position murale ou fixation sur le chariot mobile

Le collecteur d'aspiration peut être fixé sur son support mural grâce au raccord cannelé en acier inoxydable disponible en option.

Adaptateur pour raccordement direct



Branchement direct grâce à un adaptateur spécial : Les injecteurs easyfoam365+ ST-167 et ST-168 offrent la possibilité d'un montage direct.



Adaptateur en acier inoxydable pour le collecteur d'aspiration. Joint torique inclus. Pour le montage sur les injecteurs easyfoam365+ ST-167 / ST-168.

R+M Nr.


200 163 186

Exemple de configuration d'un collecteur d'aspiration :


Principe de commande d'aspiration produit à 4 voies. Le collecteur d'aspiration peut être installé horizontalement, verticalement, voir dans toutes les positions.



Le disque supérieur est dissocié du corps d'aspiration : Pas de torsion des tuyaux d'aspiration.

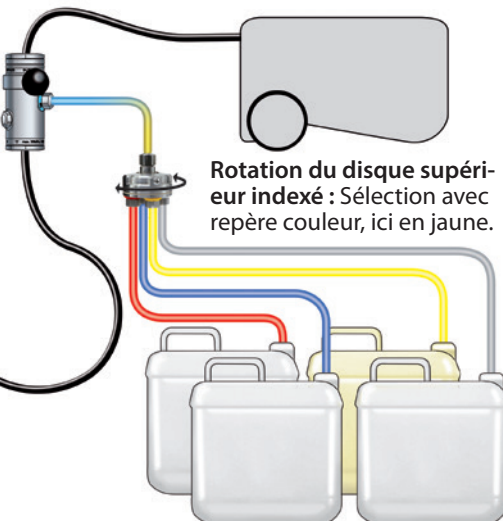

Rotation du disque supérieur indexé : Sélection avec repère couleur, ici en jaune.

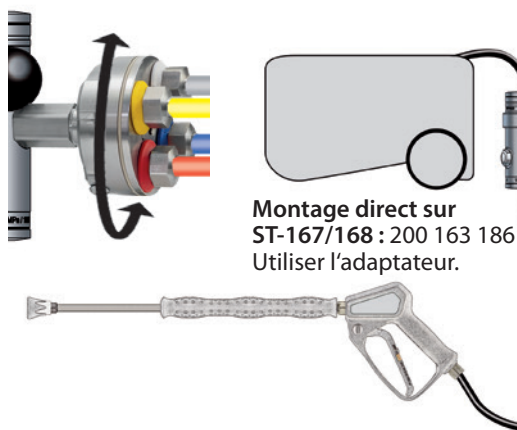

Montage direct sur ST-167/168 : 200 163 186 Utiliser l'adaptateur.

Rotation du disque supérieur indexé : Sélection avec repère couleur, ici en rouge.



Positionnement indifférent : Le collecteur d'aspiration peut être installé horizontalement, verticalement, voir dans toutes les positions.

rm-suttner.com